
# ИНСТУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

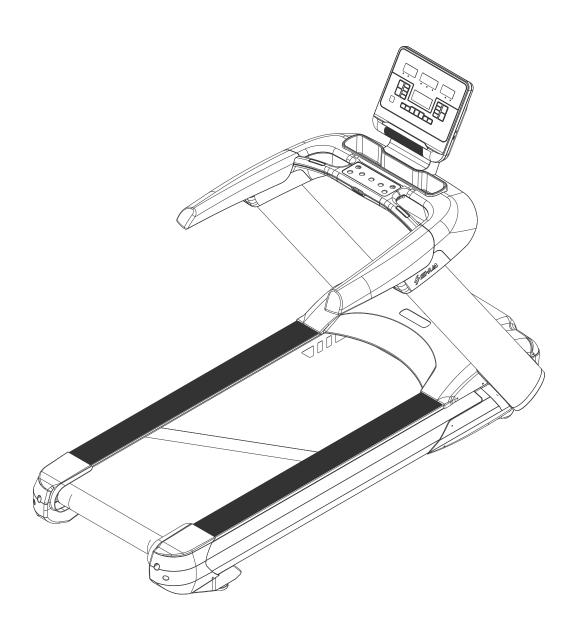

SH-T8919

# СОДЕРЖАНИЕ

Список комплектующих	Ошибка! Закладка не определена.
тапы сборки:	
Перемещение тренажера	
Технические характеристики	
Основные функции	
Меры предосторожности	
Руководство пользователя	
Упраженения для растяжки	
Рекомендации к тернировкам	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Метод добаления силиконового масла	<del>-</del>
Обслуживаниетренажера	-
Регулировка V-образного ремня	<del>-</del>
Метод регулировки	<del>-</del>
Распростарненые ошибки и и их устранение	
Гарантия	

### СПИСОК КОМПЛЕКТКЮЩИХ

**Необходимые инструменты:** отвертка с крестообразным шлицем, L-образные отвертки с крестообразным шлицем, гаечный ключ, внутренний шестигранник на 6 мм.

N O.	Наименование	Специ фикац ия	Кол- во		N O.	Наименование	Специф икация	Кол-
1	Основная рама		1		12	Верхний шнур		1
2	Левая стойка		1		13	Средний шнур 1		1
3	Правая стойка		1		14	Средний шнур 2		1
4	Левая/Правая рукоятки		1		15	Нижний шнур		1
5	Верхняя консоль		1		16	Внешний болт с шестигранной головкой	M10*20	4
6	Крышка консоли		1		17	Болт с внутренним шестигранник ом с круглой головкой	M10*20	2
7	Крышка двигателя		1	-	18	Болт с внутренним шестигранник ом с полукруглой головкой	M8*15	6
8	Верхняя крышка левой стойки		1		19	Внешний болт с шестигранной головкой	M8*25	4
9	Нижняя крышка левой стойки		1		20	Крестообразн ый шлиц с потайной головкой	ST4.2*1 5	6
10	Верхняя крышка правой стойки		1		21	Саморез с плоской потайной	ST4.2*1 5	4

				головкой и крестообразны м шлицем		
11	Нижняя крышка на нижней стойке	1	22	Плоская прокладка	φ10.5*φ 20*t2.0	6

#### ЭТАПЫ СБОРКИ


Откройте коробку, выложите все детали. Расположите раму на ровной поверхности раму.

**Примечание:** рекомендуется поднимать раму 4 и более мужчинами, во избежание травм.


1. С помощью крестообразной отвертки отсоедините деталь 7 от детали 1.




2. Используйте гаечный ключ и внутренний шестигранный ключ, слегка затените детали (но не крепко) 2 и 3 к детали 1 с помощью деталей 16, 17 и 22. Затем соедините, используя детали 14 и 15.

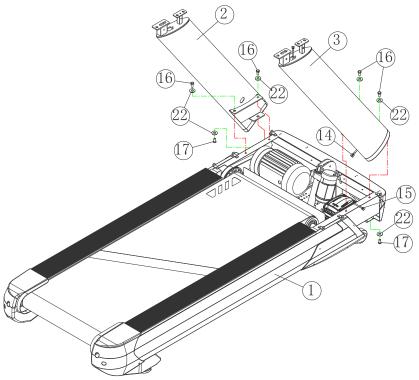


1. Используя внутренний шестигранный ключ, зафиксируйте деталь 4 на деталях 2 и 3, используя деталь 18. Затем соедините деталями 13 и 14.

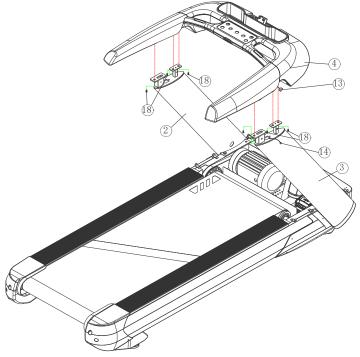

2.Вручную отсоедините деталь 6 от детали 5.

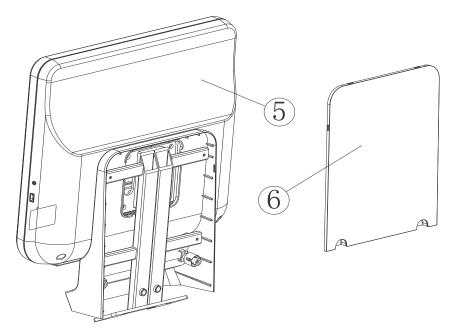


3. Соедините шнуры 12 и 13. (Другие запасные части должны быть подключены таким же образом). Используйте внутренний шестигранный ключ, зафиксируйте деталь 5 к детали 4 используя деталь 19. Затем зафиксируйте деталь 6 к детали 5. (Все детали должны быть плотно закреплены).

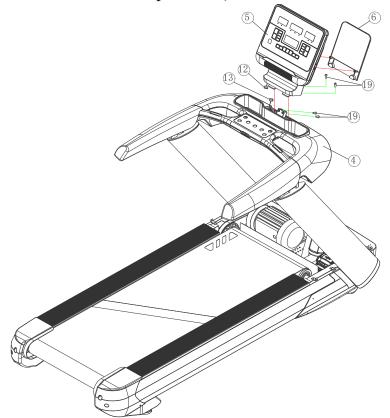


4.С помощью отвертки прикрепите детали 8 и 10 к деталям 2 и 3 используя деталь 21.

Затем прикрепите детали 9 и 11 к деталям 8 и 10 (плотно закрепите все детали).

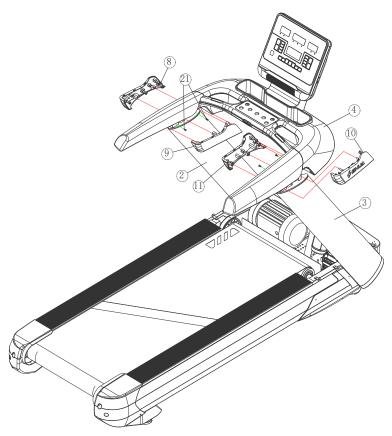


5. Используйте крестообразную отвертку, закрепите деталь 7 на детали 1, используя деталь 20.

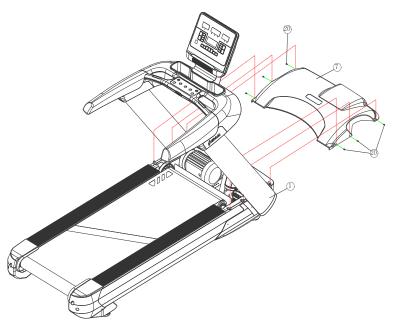

**Примечание.** Перед тем как включить беговую дорожку убедитесь, что все детали соединены и закреплены надлежащим образом. Подробное руководство пользователя см. в инструкции на обратной стороне.

### ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА

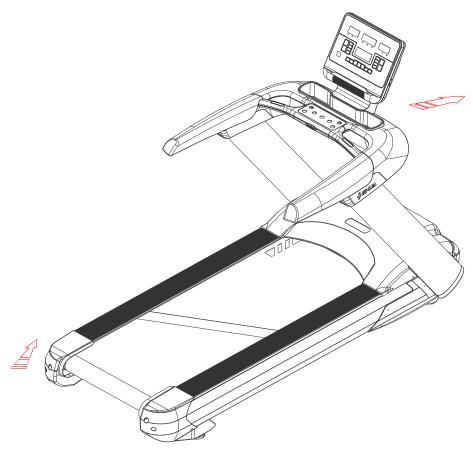

При перемещении беговой дорожки

- Выключите беговую дорожку и подождите, пока она полностью не остановится. Встаньте сзади беговой дорожки, поднимите конец обеими руками, как показано на рисунке выше.
- Продвиньте беговую дорожку в нужное место.

**Примечание**. Прежде чем перемещать беговую дорожку, убедитесь, что вилка питания извлечена, а дорожка стоит под надлежащим наклоном. В противном случае можно повредить вилку и розетку.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (мм)	2190*970*1600	Электропитание	AC 220B~240B					
Размер в собранном виде (мм)	складной	Мощность	2200 Вт					
Размер бегового полотна (мм)	580*1570	Номинальный ток	≤10Am					
Вес нетто	198 кг	Скорость	0.8-20 км/ч					
Вес брутто	247 кг	Температура	0—40°C					
Наклон	-3%~15 (при подъеме вперед)	Класс	SB					
Максимальный вес пользователя	≤180 кг							
Отображаемые функции	Скорость, наклон, время, расстояние, калории, пульс.							
Безопасность	А. Красная кнопка на приборной панели — это кнопка безопасности. В. При перегрузке по току или перенапряжении нажатие может сбросить настройки безопасности. С. Встроен предохранитель от перегрузки по току.							

#### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Используйте высокопрочную, плотную, устойчивую к истиранию подножку Т2.5.
- Используйте антистатический, износостойкий, противоскользящий беговой ремень высшего класса.
- И задний, и передний ролик используют тонкую всасывающую трубку, передний имеет конусность  $1,5^{\circ}$ , чтобы ремень автоматически занял правильное положение.
- Используйте 8 резиновых подушечек для защиты от вибрации.
- Привод двигателя переменного тока с инверторным управлением обеспечивает меньшую вибрацию, меньший уровень шума, более длительный срок службы и больший крутящий момент.
- •Консоль имеет 4 функциональных окна, большой матричный экран прокрутки, отображение упражнений на расслабление (\(\sigma\)\), время, расстояние, пульс, скорость, калории, наклон и 4 программы.
- Функция Bluetooth.
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, пониженного напряжения и перегрузки.
- Направляющие и поручни изготовлены из алюминиевого сплава и анодированы.
- На приборной доске есть специальное место для планшета или книг.
- Кнопка быстрого доступа для регулировки скорости и наклона.
- Оснащен функцией измерения пульса на рукоятке и имеет эргономичный дизайн.
- Имеют функцию регулировки наклона.
- Оснащен большими поручнями из пенополиуретана.

### МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

Спасибо за приобретение нашего тренажера. Перед сборкой и использованием оборудования важно полностью прочитать данное руководство. Безопасное и эффективное использование возможно только в том случае, если оборудование собрано, обслуживается и используется надлежащим образом. Вы несете ответственность за информирование всех пользователей оборудования обо всех предупреждениях и мерах предосторожности. Храните данное руководство в надежном месте в качестве справочного материала.

- 1. К питанию тренажер можно подключить только после правильной сборки в соответствии с инструкцией по сборке. Убедитесь, что розетка не закрыта самой беговой дорожкой.
- 2. Во избежание электростатических помех обязательно вставляйте вилку в розетку с заземляющим проводом. Плохое заземление розетки может привести к нестабильной работе компьютера тренажера и даже к его повреждению. Шнур электропитания из оригинальной упаковки предназначен исключительно для беговой дорожки. В случае повреждения шнура приобретите его у нашего поставщика или свяжитесь с нами напрямую.
- 3. Во избежание помех в цепи не используйте другие электроприборы на той же линии электропередач, а противном случае это может привести к нестабильной работе оборудования или повреждению обоих устройств.
- 4. Беговая дорожка является разновидностью фитнес-оборудования для использования в помещениях, не используйте беговую дорожку на открытом воздухе. Место расположения беговой дорожки должно быть чистым и сухим. Обратите внимание, что не стоит размещать беговую дорожку на толстый ковер или подобный материал, чтобы воздух мог свободно проходить под беговой дорожкой. Беговая дорожка это своего рода эксклюзивное оборудование для фитнеса; пожалуйста, не используйте его для других целей.
- 5. Во время тренировки не надевайте длинную или свободную одежду, чтобы не детали одежды не попадали на беговую дорожку, во избежание травм. Рекомендуется носить кроссовки или спортивную обувь во время тренировок.
- 6. Пожалуйста, не снимайте защитную крышку без видимой на то причины, сначала вытащите вилку.
- 7. Во время бега не подпускайте детей к беговой дорожке во избежание несчастных случаев.
- 8. Если дети используют беговую дорожку, за ними должны внимательно следить взрослые или профессиональные тренеры.
- 9. Если вы используете беговую дорожку в первый раз, держитесь за рукоятку двумя руками, пока вы не почувствуете, что уверенно держитесь на тренажере, затем вы можете отпустить ручки.
- 10. В случае ошибки электрической системы вы можете вытянуть ключ безопасности (красный), для обеспечения безопасности. Если вы хотите

перезапустить беговую дорожку, пожалуйста, вставьте ключ безопасности (желтая область), затем нажмите кнопку Start/Pause («Пуск/пауза»).

- 11. Пожалуйста, расположите ключ безопасности в соответствующем положении, чтобы предотвратить несчастные случаи во время тренировки.
- 12. Отключите питание, выньте вилку и отложите ее после использования.
- 13. Не прикасайтесь ни к каким движущимся частям, находящимся на тренажере.
- 14. Датчик сердечного ритма не относится к медицинскому оборудованию, существует множество причин, которые могут привести к неточным измерениям, поэтому результаты испытаний приведены только для справки.
- 15. При возникновении какой-либо опасности во время выполнения тренировки, следует держаться за поручни с обеих сторон, и отпрыгивать от пола или педальной платформы по бокам.
- 16. Во время тренировок вокруг тренажера должно быть свободное пространство размером 2000\*1000 мм, чтобы можно было безопасно спрыгнуть в случае неполадки.
- 17. Для безопасной работы требуется свободное пространство до 2000 мм (Д) \* 1000 мм (Ш) \* 2250 мм (В) при выполнении тренировок.
- 18. Беговая дорожка это разновидность фитнес-оборудования в помещении, пожалуйста, не используйте ее на открытом воздухе. Относится к аэробным кардиоупражнениям, в основном способствует тренировке сердечно-сосудистой системы и легких, работает над мышечной массой тела.
- 19. Внимание! Не допускается переделка оборудования не соответствующего его первоначального дизайна и назначения.
- 20. Когда тренажер не используется, расположите его подальше от кабеля на случай, если третье лицо воспользуется им непреднамеренно.

#### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если вы впервые используете данную беговую дорожку, вам настоятельно рекомендуется внимательно прочитать представленные рекомендации ниже.

### Перед тренировкой

Перед тренировкой вы должны быть осведомлены о своем текущем состоянии здоровья и составить лучший план упражнений для ваших тренировок. Обязательно проконсультируйтесь с вашим врачом или со специалистом в данной области. Перед первым использованием беговой дорожки встаньте сбоку от тренажера и ознакомьтесь с тем, как ею управлять, например, запускать, останавливать, регулировать скорость и т. д. После того, как вы освоите все функции управления тренажером, вы можете приступать к тренировкам. Затем встаньте на противоскользящую пластиковую боковую платформу с двух сторон беговой поверхности, возьмитесь двумя руками за рукоятки и отрегулируйте скорость компьютера беговой дорожки до 1,60-3,20 км/ч. Перед тренировкой постарайтесь как можно быстрее расслабиться. Затем встаньте на беговое полотно. Привыкнув к нагрузке, вы можете постепенно увеличивать скорость до 3-5 км/ч. Оставайтесь на этой скорости около десяти минут, затем дайте тренажеру медленно остановиться. При первом использовании беговой дорожки избегайте тренировку на высокой скорости.

### Тренировки

Пройдя около километра в обычном темпе, консоль отобразит время тренировки. Данное действие займет около 15-25 минут. Идя со скоростью 4,8 км/ч, один километр займет около 20 минут. После того, как вы привыкните к движению с данной скоростью, вы можете постепенно увеличивать ее. Занимаясь, таким образом, около 30 минут, вы проведете эффективную тренировку. Не торопитесь сразу приступать к следующим упражнениям.

### Частота тренировок

Идеальная частота тренировок 3-5 раз в неделю продолжительностью 15-60 минут. График лучше составлять по состоянию здоровья, а не по интересам. Вы можете контролировать степень тяжелых тренировок, регулируя скорость и время упражнений.

#### Интенсивность упражнений

Интенсивный режим ----- Тренировка продолжительностью 15-20 минут является хорошим способом сэкономить время. Сделайте разминку в течение 5 минут при скорости 4-4,8 км/ч, затем увеличивайте скорость на 0,3 км/ч каждые две минуты, пока не почувствуете, что можете бежать 45 минут с определенной скоростью. Приведенные выше рекомендации приведены только для справки, пожалуйста, обратитесь к профессионалу за подробностями.


### Одежда для тренировки

Для тренировки мы рекомендуем надевать легкую спортивную обувь; предлагаем использовать кроссовки или спортивную обувь. Подошва обуви не должна быть скользкой, а поверхность чистой, во избежание попадания на беговую дорожку посторонних предметов, которые могут стать причиной износа подножки и

бегового полотна. Одежда должна быть удобной и подходящей для занятий спортом, рекомендуется носить хлопчатобумажную спортивную одежду.

#### УПРАЖЕНЕНИЯ ДЛЯ РАСТЯЖКИ

Независимо от того, с какой скоростью вы тренируетесь, вы должны сначала выполнить упражнения на растяжку, что позволит вашим мышкам быстрее растягиваться, во избежание травм. Итак, сначала вы выполняете ходьбу на тренажере в течение 5-10 минут, чтобы разогреться, затем останавливаетесь и делаете 5 подходов на растяжку в соответствии с рекомендациями. Во время выполнения упражнений фиксируйте в течение 10 секунд.

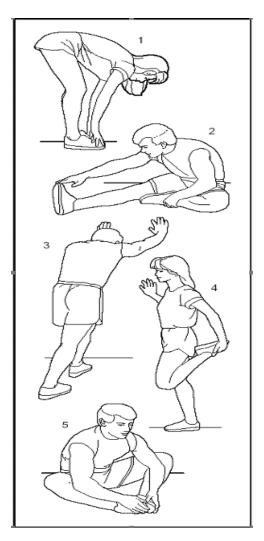

- **1. Касание пальцев ног** Колени слегка сгибаются, тело медленно наклоняется вперед. Расслабьте спину и плечи, обе руки стараются дотронуться до пальцев ног. Задержитесь на 10-15, а затем расслабьтесь. Повторите три раза.
- **2. Разгибание ног** Сидя на чистой земле, вытяните одну ногу прямо, затем согните другую, и, плотно прижмите ее к внутренней стороне прямой ноги.

Попробуйте коснуться пальцев ног руками. Задержитесь на 10-15 минут, а затем расслабьтесь. Повторите это упражнение три раза для каждой ноги.

- 3. **Растяжка ног и ахиллова сухожилия** Стоя двумя руками касаясь стены, одна нога находится сзади, а другая спереди. Держите заднюю ногу прямой, пяткой касайтесь земли, а затем наклоните к стене. Задержитесь на 10-15 минут, а затем расслабьтесь. Повторите это упражнение три раза для каждой ноги.
- **4. Растяжка квадрицепса** Левой рукой придерживайтесь стены или стола, чтобы контролировать равновесие тела, а правую руку вытяните назад и возьмитесь за правую лодыжку, затем медленно потяните ее к ягодицам, пока не почувствуете, что передняя мышца бедра очень напряжена. Задержитесь на 10-15 минут, а затем расслабьтесь. Повторите это упражнение три раза для каждой ноги.

### 5. Растяжка сарториуса (мышца на внутренней стороне бедра).

Сделайте стопы ног напротив и сядьте коленями наружу. Возьмите стопы двумя руками и подведите их к паху. Задержитесь на 10-15 минут, а затем расслабьтесь. Повторите это упражнение три раза.

### ИНСТРУКЦИЯ К КОНСОЛИ



Напоминание: пожалуйста, проверьте ключ безопасности перед запуском беговой дорожки.

### Кнопки/функции:

**I. Start/stop** нажмите данную кнопку в режиме ожидания и беговая дорожка начнет работать. Нажмите данную кнопку во время бега и беговая

- дорожка остановится. Отображение скорости при минимальной скорости, отображение остальных данных перед остановкой.
- **II. Stop** нажмите данную кнопку во время бега и беговая дорожка остановится.
- **III. Speed**+ нажмите данную кнопку во время бега и скорость увеличится. В установленной программе можно установить время работы в программе.
- **IV. Speed-** нажмите данную кнопку во время бега, скорость уменьшится.
- **V. Incline**+ нажмите данную кнопку во время работы беговой дорожки, угол наклона увеличится.
- **VI. Incline** нажмите данную кнопку во время работы беговой дорожки, угол наклона уменьшится.
- VII. Shortcut button for speed кнопка быстрой регулировки скорости на 3, 6, 9, 12
- **VIII. Shortcut button for incline** кнопка быстрой регулировки наклона на 3, 6, 9, 12
- IX. Mountain, fat burning, interval, cardio: заданные программы восхождения в гору, сжигание жира, произвольная программа, программа кардио тренировки в режиме ожидания.
- **X. Shift display** в режиме ожидания нажатие этой кнопки может включить/выключить Bluetooth. Во время работы нажатие данной кнопки, приведет к отображению шагов.
- **XI.** Cool-down: во время работы нажмите данную кнопку, чтобы перейти в режим заминки.
- **XII. Speed range** (диапазон скорости): AC 0,8-20 км/ч. **Incline range** (диапазон наклона): -3° -15°.

### Управление

- 1. Подключить провод консоли, после чего прозвучит звук. Через 2 секунды беговая дорожка перейдет в режим ожидания. На приборной панели отображается "Shuahua welcomes you", («Shuahua приветствует вас»), в среднем окошке отображается серийный номер.
- 2. Включите питание, нажмите кнопку «Start», чтобы запустить беговую дорожку, начните с минимальной скорости. Используйте кнопку speed, чтобы отрегулировать скорость. Используйте кнопку incline, чтобы отрегулировать наклон беговой дорожки.
- 3. Во время бега нажмите кнопку Shift, чтобы отобразить шаги: Step \*\*\*\*\*: (вверху отображается шаг, внизу номер). Нажмите еще раз на ту кнопку, дисплей вернется в рабочий режим.
- 4. Нажмите кнопку «Stop» или потяните предохранительный замок вниз, беговая дорожка остановится.

#### Режим «Восхождение в гору»:

- 1. Нажмите данную кнопку в режиме ожидания, на дисплее появится «climb», окошко времени начнет мигать. Время по умолчанию 30 секунд. Нажмите на кнопку speed +/-, чтобы настроить время. Каждое нажатие +/-, время +/- 1 минута. Диапазон времени: 5:00 99:00.
- 2. После установки времени нажмите «Start» для запуска. Когда время обратного отсчета дойдет до 0, беговая дорожка остановится.

0	D			_	
<b>1</b>	Rnemg	рассчитывается	СОГЛЯСНО	таблице	ниже
J.	DPCMM	pace infibibactor	cornaciio	таолице	minime.

Диапазо	н времени	Установленное время/16=время работы															
Программа	ı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поднятие	Скорость	4	4	5	7	7	5	5	5	7	7	5	5	4	3	3	2
в гору	Наклон	0	2	4	6	8	10	2	4	6	8	10	2	4	6	8	10

### Режим «Сжигание жира»:

- 1. Нажмите данную кнопку в режиме ожидания, на дисплее появится надпись «burn fat», окно времени начнет мигать. Время по умолчанию 30 секунд. Нажмите на кнопку speed +/-, чтобы настроить время. Каждое нажатие +/-, время +/- 1 минута. Диапазон времени: 5:00-99:00.
- 2. После установки времени нажмите «Start» для запуска. Когда время обратного отсчета дойдет до 0, беговая дорожка остановится.
- 3. Время рассчитывается согласно таблице ниже.

Диапазон	н времени					Установленное время/16=время работы											
Программа		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сжигание	Скорость	3	5	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	4
жира	Наклон	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Интервальный режим:

- 1. Нажмите данную кнопку в режиме ожидания, на дисплее появится надпись «Random», окно времени начнет мигать. Время по умолчанию 30 секунд. Нажмите на кнопку speed +/-, чтобы настроить время. Каждое нажатие +/-, время +/- 1 минута. Диапазон времени: 5:00-99:00.
- 2. После установки времени нажмите «Start» для запуска. Когда время обратного отсчета дойдет до 0, беговая дорожка остановится.
- 3. Время рассчитывается согласно таблице ниже.

Диапазоі	н времени	Установленное время/16=время									мя ра	аботн	οI				
Программа		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сжигание	Скорость	4	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4
жира	Наклон	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Режим кардио тренировки:

- 1. Нажмите данную кнопку в режиме ожидания, на дисплее появится надпись «heart & lung», окно времени начнет мерцать. Время по умолчанию 30 секунд. Нажмите на кнопку speed +/-, чтобы настроить время. Каждое нажатие +/-, время +/- 1 минута. Диапазон времени: 5:00-99:00.
- 2. После установки времени нажмите «Start» для запуска. Когда время обратного отсчета дойдет до 0, беговая дорожка остановится.
- 3. Время рассчитывается согласно таблице ниже.

Вре	Установленное время/16=время работы																
Программа		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кардио режим	Скорость	4	5	6	6	7	6	6	7	5	6	7	7	7	6	5	4
сердце &легкие	Наклон	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1

### Спящий режим:

В режиме ожидания, если пользователи не нажимают никакие клавиши в течение 10 минут, система автоматически переходит в режим энергосбережения. Нажмите любую клавишу, чтобы запустить систему.

### Безопасный режим:

При любых обстоятельствах разблокировка ключа безопасности может остановить беговую дорожку. У ключа безопасности нет никаких рабочих операций, кроме выключения беговой дорожки.

#### Режим ожидания:

Нажмите на кнопки speed 6 и incline 6 одновременно в режиме ожидания в течение 2 секунд. Если в течение 5 минут на беговой дорожке никого не будет беговая дорожка автоматически остановится.

# Функция USB-зарядки

Вы можете зарядить свой телефон, подключив USB-накопитель к приборной панели (поддерживается только обычная зарядка).

#### Аудио функция Bluetooth:

В режиме ожидания в среднем окне отображается серийный номер bluetooth, X9ххххх ; подключите телефон указанному по этому номеру. Вы можете воспроизводить музыку на телефоне после подключения.

#### Тренировка в режиме ЧСС:

В режиме ожидания нажатие кнопки Shift позволит включать/выключать Bluetooth. (нажмите для выбора частоты сердечных сокращений по Bluetooth или выбрать нагрудную ленту 5,3К). Если вы используете нагрудный беспроводной пояс для измерения пульса, то данные с него будут автоматически отображаться на консоли.

#### Проверка общего времени и общего расстояния:

Нажмите incline 3 и speed + одновременно в течение 2 секунд, консоль покажет ваше общее время и общее расстояние. Среднее окно показывает общее время или общее расстояние. Посредством кнопки Shift переключите содержимое.

#### Выключение питания

Можно отключить питание в любое время, чтобы выключить беговую дорожку. Этот метод не приведет к повреждению беговой дорожки.

### Примечания:

- 1. Перед использованием проверьте электропитание, эффективен ли защитный ключ.
- 2. При любой аварии вовремя извлеченный ключ безопасности может остановить беговую дорожку. Положите его обратно, оборудование перезапустится, в ожидании дальнейших действий.
- 3. Если возникнут какие-либо проблемы, обратитесь к поставщику. Не открывайте и не ремонтируйте тренажер самостоятельно, не будучи специалистом в данной области, в противном случае вы повредите тренажер.
- 4. Все функции управляются только комбинацией кнопок на приборной панели.

### Регулировка наклона

В режиме ожидания нажмите кнопки speed +, speed -, incline +, incline - одновременно в течение 3 секунд, оборудование автоматически отрегулируется. После настройки оборудование вернется в режим ожидания.

### Удаление уведомления о добавлении масла.

Нажмите кнопку «Stop» в течение 3 секунд, уведомление будет удалено.

# ОШИБКИ ДИСПЛЕЯ

Информация об ошибке

Код ошибки	Содержание
E1	Низкое напряжение
E2	Неисправность датчика
	температуры
E4	Перегрузка тока
E5	Ошибка соединения
E6	Перегрузка по выходному
	напряжению
E7	Неправильный наклон
E8	Ошибка заземления
E9	Перегрев инвертора
E11	Инвертор перегружен
E12	Система перегружена
E13	Ошибка двигателя
E16	Перегрузка двигателя
E33	Ошибка программы прошивки
E34	ошибка ЭСППЗУ
	(электрически стираемое
	программируемое постоянное
	запоминающее устройство)
E35	Низкое напряжение дисплея
E37	Предупреждение об аварийной
	остановке
E38	Неправильная настройка
	драйвера
E39	Низкое входное напряжение
E40	Высокое входное напряжение
E41	Высокая температура дисплея

### Меры безопасности при выполнении упражнений

Пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом перед началом тренировок. Он / она может порекомендовать подходящее время, частоту и интенсивность тренировок в соответствии с вашим возрастом и телосложением. Если вы чувствуете дискомфорт или боль в груди, нарушение сердечного ритма, одышку или тошноту во время тренировки, пожалуйста, немедленно прекратите тренировку. И далее вам следует проконсультироваться со специалистом для продолжения тренировок.

### Руководство по обслуживанию тренажера

Внимание! Перед обслуживанием данного устройства убедитесь, что питание отключено. Чистка: тщательная очистка может продлить срок службы машины.

• Регулярно удаляйте пыль с поверхности тренажера, особенно пыль, скапливающуюся рядом с полотном беговой дорожки, чтобы избежать ее накопления. Следите за чистотой обуви, чтобы избежать попадания посторонних предметов, переносимых обувью, на поверхность беговой дорожки и болты. Поверхность беговой дорожки необходимо очистить влажной мыльной тряпкой. Пожалуйста, избегайте попадания брызг воды на электрические детали и болт.

**Примечание.** Прежде чем снимать крышку двигателя беговой дорожки, вытащите вилку из розетки. Пожалуйста, очищайте двигатель от пыли один раз в год.

#### Обслуживание бегового полотна

Между беговой дорожкой и беговым полотном уже есть смазочное масло, нанесенное нами перед вашим приобретением беговой дорожки. Трение между беговым полотном и беговой дорожкой оказывает большое влияние на его срок службы и производительность. Вот почему вам нужно регулярно смазывать беговую дорожку. Мы рекомендуем регулярно проводить проверку тренажера. Если на беговой дорожке есть следы износа, обратитесь в наш сервисный центр. Мы предлагаем владельцу смазывать беговую дорожку, в периодичности представленной в таблице ниже.


Частота тренировок	График смазки
Неактивный пользователь (менее 3 часов в	Раз в год
неделю)	
Активный пользователь (3-5 часов в неделю)	Раз в 6 месяцев
Суперактивный пользователь (более 5 часов	Раз в 3 месяца
в неделю)	

Мы рекомендуем вам приобретать смазочное силиконовое масло у местного поставщика или связаться с нашей компанией напрямую.

#### Способ добавления силиконового масла

Наклоните беговую дорожку на 45 градусов сбоку, как показано на картинке. Поднимите беговое полотно, как показано на рисунке, налейте масло на беговую дорожку, дайте маслу стечь до середины платформы. Расположите беговую дорожку устойчиво. Запустите беговую дорожку на низкой скорости, дайте беговой дорожке полностью впитать силиконовое масло. Затем ускорьте беговую дорожку.

**Примечание:** добавляйте масло по 45-50 мл каждый раз, не слишком быстро и не переливая. Очистите ленту и деку после добавления силиконового масла.

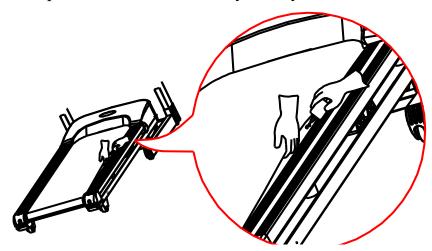

### Инструкции по техническому обслуживанию

- 1. Чтобы продлить срок службы беговой дорожки, рекомендуется отключать питание после двух часов использования и давать беговой дорожке свободно работать в течение 10 минут перед использованием.
- 2. Если беговое полотно слишком ослаблено, оно будет соскальзывать во время бега. Если он будет слишком тугим, это снизит работу электродвигателя, и сильно износит ролик и беговое полотно, а также приведет к тряске тренажера во время бега. Если вы хотите проверить правильность натяжения бегового полотна, поддерживайте беговое полотно на расстоянии 50-75 мм от подножки.

Отрегулируйте беговое полотно, чтобы оно было правильно натянуто.

Чтобы вы могли использовать беговую дорожку лучше и эффективнее, необходимо отрегулировать беговое полотно до наилучшего состояния. Отрегулируйте беговое полотно так, чтобы оно было посередине.

- 1. Поставьте беговую дорожку на ровную поверхность.
- 2. Запустите беговую дорожку со скоростью около 3,5 км/ч.
- 3. Если беговое полотно наклонено вправо, поверните правый регулируемый

болт на 1/2 оборота по часовой стрелке, а затем поверните левый регулируемый болт на 1/2 оборота против часовой стрелки. См. рисунок А:

4. Если беговое полотно наклонено влево, поверните левый регулируемый болт на 1/2 оборота против часовой стрелки. См. рисунок В:

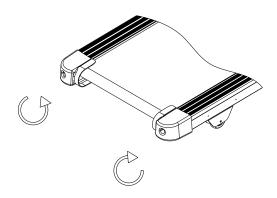


Рисунок А: регулировка бегового полотна влево

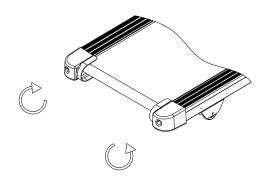


Рисунок В: регулировка бегового полотна вправо

## Регулировка V-образного ремня

Если после длительных тренировок ремень износился или ослаб, то необходимо выполнить соответствующую регулировку для обеспечения безопасности. Способ оценки: во время обычного бега, когда ваша нога наступает на беговое полотно и вы чувствуете, что беговое полотно время от времени останавливается, то указывает на то, что беговое полотно или V-образное полотно немного ослаблено. Способ определения ослабленных компонентов: отвинтить шесть винтов на защитной крышке над полотном, запустить беговую дорожку со скоростью 1 км/ч, затем встать на беговое полотно и взяться за подлокотники. (Мы предлагаем шагнуть и прижать беговое полотно под весом бегуна).

- А. Если мгновенная сила шага не может остановить движение бегового полотна, это указывает на правильность натяжения ремня и бегового полотна.
- В. Если вы обнаружите, что мгновенная сила шага заставляет беговую дорожку останавливаться, но приводной и передний ролик все еще работают, это указывает на то, что беговое полотно ослаблено, тогда необходимо выполнить соответствующую регулировку для обеспечения безопасности использования. (Информацию о регулировке бегового полотна см. в руководстве по техническому обслуживанию).
- С. Если вы обнаружите, что мгновенная сила шага заставляет беговое полотно и приводное полотно останавливаться, когда двигатель все еще работает, это означает, что необходимо выполнить соответствующую регулировку для безопасного использования.

#### Метод регулировки

#### Шаг 1:

Открутите шесть винтов передней защитной крышки беговой дорожки, тем самым освободив защитную крышку.

#### Шаг 2:

Ослабьте (но не выкручивайте) четыре винта неподвижного основания двигателя, затем отрегулируйте болт с помощью гаечного ключа. Аккуратно поворачивая приводной ремень между валом двигателя и передним роликом, если он слишком ослаблен, вы можете провернуть ремень на 100%; если слишком туго, можно повернуть на очень ограниченный угол; После этой регулировки герметичность считается правильной, если ее можно повернуть на 80%.

Шаг 3: Зафиксируйте основание двигателя, снабженное защитной крышкой.

# Распространенные неисправности и их исправление

Проблема	Причина	Решение
	1. Вилка не подключена или	1. Вставьте вилку или
	выключатель не разомкнут.	включите питание
	2. Устройство защиты от	2. Замените предохранитель
Г.	перегрузки по току беговой	или нажмите кнопку
Беговая	дорожки отключено.	защиты.
дорожка не	3. Устройство защиты от	3. Сбросьте защиту от
запускается	перегрузки по току	перегрузки по току.
	отключено.	4. Вставьте ключ
	4. Отключен ключ	безопасности в нужное
	безопасности	место.
П		Отрегулируйте натяжение
Проскальзыва	D C	ремня (см. руководство по
ние бегового	Ремень не был затянут	техническому
ремня		обслуживанию)
П		Отрегулируйте натяжение
Проскальзыва		V-образного ремня (см.
ние V-	Ремень не был затянут	руководство по
образного		техническому
ремня		обслуживанию)
		Отрегулируйте ремень по
Беговое	Степень балансировки	оси вращения (см.
полотно не в	роликов не отрегулирована	руководство по
центре	должным образом	техническому
		обслуживанию).
Беговая	1. Нужно добавить	1. Необходимо добавить
дорожка	силиконовое масло	силиконовое масло

издает	2.Ослабилась гайка	2. Затяните
странные		соответствующие гайки
звуки		

При наличии изношенных запасных частей немедленно прекратите использование тренажера. И продолжите его использование только после замены на оригинальные заводские детали.

#### Гарантия

Объем гарантии

- 1. Данная гарантия распространяется только на первоначального покупателя и не может быть передана тому, кто впоследствии купит данное изделие.
- 2. Гарантийный срок составляет один год, начиная со дня покупки.
- 3. Гарантия не распространяется на следующие ситуации:
- Повреждения вызваны злоупотреблением, небрежностью, несчастным случаем или несанкционированной модификацией;
- Повреждения вызваны неправильной регулировкой бегового полотна и приводного ремня;
- Повреждения вызваны неправильным обслуживанием.
- Другие повреждения, вызванные нарушением правил.

# Ремонт и сервисное обслуживание.

Все запасные части и комплектующие можно приобрести у местных поставщиков. Поставщики также могут предложить вам другие услуги.